

KIT LEVANTA CAPOT

MODELO: VOLKSWAGEN AMAROK



INSTRUCTIVO PARA SU COLOCACIÓN

PASO 1

Le agradecemos por haber adquirido el Kit levanta Capot Clevers.

Le pedimos por favor leer y comprender todo este instructivo antes de comenzar la instalación.

PASO 2



Comenzamos por el lado derecho de la camioneta, con un destornillador tipo torx, desenrosque el tornillo que indica la foto.

PASO 3



Ahora desenrosque el otro tornillo que muestra esta nueva foto.

PASO 4



Quite o levante la espuma burlete, pase y coloque el soporte.

PASO 5



Re instale los tornillos y Cerciórese que el soporte le quedo colocado igual al de la foto.

PASO 6



Repita la operación para el lado izquierdo.

PASO 7



Verifique su instalación.

PASO 8

Pasaremos ahora a los soportes del capot, para instalarlos recomendamos usar tuercas remachables y tornillos. (Provistos por nosotros). Si ud. No posee la remachadora de tuercas, puede utilizar remaches tipo POP de d. 5 x 12, o bien utilizar tornillos auto perforantes. Tanto para el caso de las tuercas remachables o la utilización de remaches, tenga especial precaución en la operación de agujereado. Utilice siempre mechas con tope. Este evitará que ud. marque el capot cuando termine de agujerear la chapa refuerzo del capot.

PASO 9



Alinee el soporte con la marca de arruga del capot y posicónelo como indica la foto.

KIT LEVANTA CAPOT

MODELO: VOLKSWAGEN AMAROK



INSTRUCTIVO PARA SU COLOCACIÓN

PASO 10



Realice el primer agujero. Utilizando primero una mecha de 5 y luego una mecha de 7mm. Coloque y remache la primera tuerca.

PASO 11



Coloque el soporte, marque los 2 agujeros restantes y gire el soporte. Efectúe las operaciones de agujereado y instale las tuercas remachables.

PASO 12



Coloque los tornillos restantes y verifique que su instalación esta igual al de la foto.

PASO 13



Repita la operatoria para el otro lado.

PASO 14




Instale el otro soporte y verifique su posición.

PASO 15




Agarre los resortes por el tubo y con una tijera corte el suncho plástico como indica la foto.

PASO 16

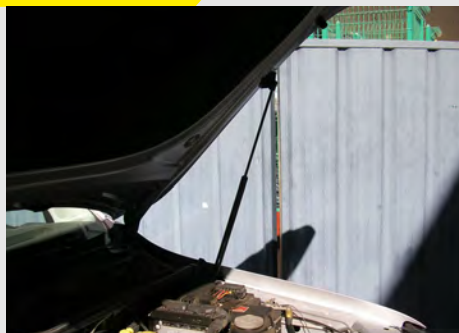

Instale los resortes. Ejerciendo una leve presión sobre la rotula, el seguro se abrirá y calzará sobre la bolita. No utilice herramientas en esta operación. El lado del tubo va en la camioneta y el lado del vástago va en el capot.

PASO 17

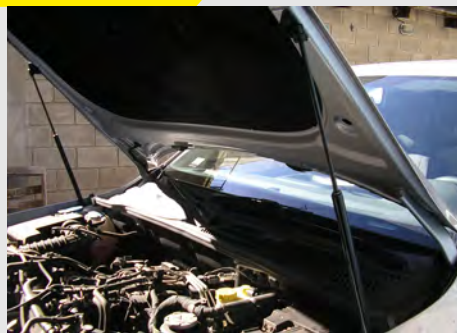

Suba y baje el capot, verificando el buen funcionamiento del sistema.

PASO 18



¡Felicitaciones! Ud. ha terminado de instalar el kit levanta capot Clevers. Disfrute de su nuevo accesorio.